



## Demontage voorschriften bij het verwijderen van een schuivend raam.

### Let op!

Het uitnemen van het raam wordt ten strengste aanbevolen dit door twee krachtige personen waarvan er minstens één deskundig te laten doen. I.V.M. het zwaartegewicht, en de sterke veerspanning.

Veren bieden weerstand en kunnen bij fout handelen blessures veroorzaken.

- Stap .1.** - Schuif het raam geheel omhoog en ondersteun het raam D.M.V. een degelijke lat.  
Verwijder beide beleglatten, en vervolgens de bovenste schroeven in beide veren. (zie Fig. 1).
- Stap .2.** - Zet twee glazuigers op de *schone* ruit van het schuivend raam, laat het raam met één of twee personen voorzichtig naar beneden zakken alvorens Eerst de ondersteuningslat te verwijderen (zie Fig. 2).
- Stap .3.** - Schroef de linkse geleiderail geheel los, schuif het raam iets omhoog en beweeg het raam + linkergeleiderail iets naar binnen tot dat de linkergeleiderail van het raam verwijderd kan worden, beweeg vervolgens het raam iets naar links zodat het raam los komt van de rechtse geleiderail. (zie Fig. 3).

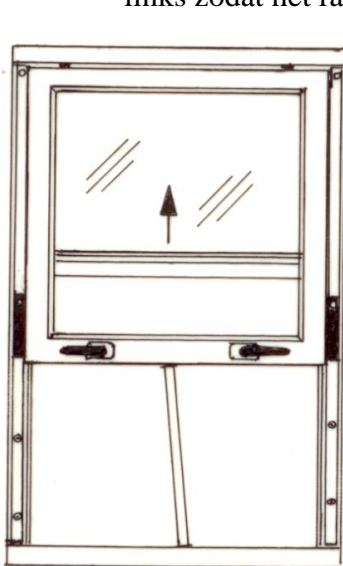


FIG. 1



FIG. 2

